

wena wrist ヘッド用ガイド



* 3 T A C 1 3 6 0 1 *


(1)

©2017 Sony Corporation
Printed in Japan


3-TAC-136-01(1)

各部の名前

Three Handsモデル

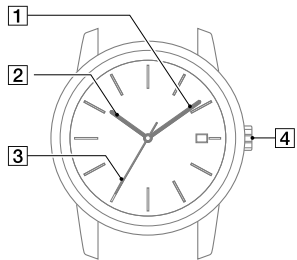

Chronographモデル

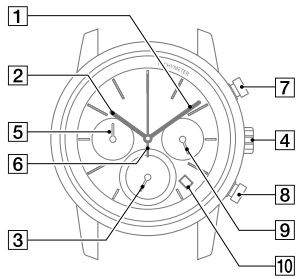

- 1 分針
- 2 時針
- 3 秒針
- 4 リューズ
- 5 クロノグラフ分針
- 6 クロノグラフ秒針
- 7 ストップウォッチ(スタート/ストップ)ボタン
- 8 ストップウォッチ(リセット)ボタン
- 9 24時間針
- 10 日付


バンドの取り付けかた／取り外しかた

取り付けかた

バンドのレバーピンをつまんだ状態でヘッドのバンド取り付け用の穴に合わせます。レバーピンを離します。

取り外しかた

バンドのレバーピンをつまむと、バンドが外れます。

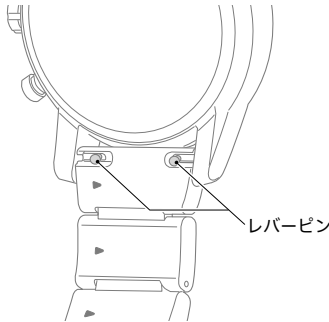

ご注意

本機のラグ幅は約22mmです。22mmエンドピースのwena wristに取り付けることができます。詳細については、サポートページをご参照ください。
<http://wena.jp/support.html>

ソーラー時計の充電方法

本機は、文字板に直射日光や蛍光灯などの光を当てることにより充電できます。安定して動作させるために以下の充電時間を目安に光を当ててください。

環境ごとの必要充電時間について

各光源に対して連続して光を当てた場合の、必要充電時間の目安です。

Three Handsモデル

環境	明るさ	時計が停止してから満充電までに必要な時間	時計が停止してから安定して動作するまでに必要な時間	1日動作するために必要な時間
室内	700Lx	-	33時間	47分
30Wの蛍光灯から20cm	3,000Lx	47時間	8時間	15分
曇天	10,000Lx	13時間	2時間	4分
晴天	100,000Lx	5時間	42分	1分

Chronographモデル


環境	明るさ	時計が停止してから満充電までに必要な時間	時計が停止してから安定して動作するまでに必要な時間	1日動作するために必要な時間
室内	700Lx	-	35時間	90分
30Wの蛍光灯から20cm	3,000Lx	65時間	8時間	20分
曇天	10,000Lx	18時間	2.5時間	6分
晴天	100,000Lx	5時間	1時間	2分

安定して時計を動作させるために、以下を行ってください。

- 本機を外した際、日光の当たる窓際などの明るい場所に置いて充電してください。
- 月に一度、5～6時間直射日光に当ててください。

ご注意

- 光の当たらない暗い場所では充電できません。また本機を身につけている場合、衣服などで文字板が隠れていると十分に充電できません。
- 高温になる場所で充電すると、部品の劣化・故障の原因となる場合があります。白熱灯に近づけての充電、ダッシュボードなど高温になる場所での充電は避けてください。

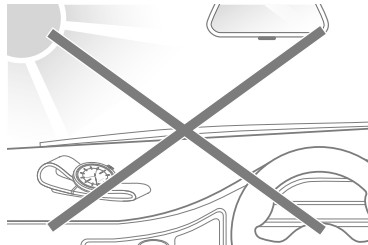


充電不足の状態について

充電不足になると秒針が2秒ごとに動きます。その場合は、文字板に光を当てて充電してください。充電不足の状態になってから、おおよそ以下の時間が経過すると、本機の動作が停止します。

- Three Handsモデル:約1日
- Chronographモデル:約1週間

ヘルプガイドで使いかたを調べる

「ヘルプガイド」はインターネット上で提供している取扱説明書です。本機の操作のしかたや詳しい使いかた、困ったときの対処方法などを説明しています。スマートフォンやパソコンでご覧ください。

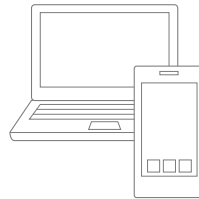

<http://wena.jp/supports/helpguide.html>



警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**本書およびヘルプガイド(Web取扱説明書)をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。**お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的な点検する

ほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを定期的に点検してください。

故障したら使わない

すぐにソニーの相談窓口にて修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

異常な音・においがしたり、煙が出たら、ソニーの相談窓口にて修理をご依頼ください。

警告表示の意味

本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号



行為を指示する記号



<div><div><div>⚠ 危険</div></div></div> <div> <div><div>🔥 火災</div><div>⚡ 感電</div></div> </div>
<p>下記の注意事項を守らないと火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。</p>

高温になる場所(火のそば、暖房機器のそば、こたつの中、炎天下の車内など)での使用、保管、放置をしないでください。	<div><div><div>🚫</div></div></div> <div> <div><div>禁止</div></div> </div>
<p>発火、破裂、火災、けが、やけどの原因となります。</p>	

火の中に投入したり、過熱したりしないでください。	<div><div><div>🚫</div></div></div> <div> <div><div>禁止</div></div> </div>
<p>発火、破裂、火災、やけど、けがの原因となります。</p>	

電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に、入れないでください。	<div><div><div>🚫</div></div></div> <div> <div><div>禁止</div></div> </div>
<p>発火、やけど、けが、感電の原因となります。</p>	

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。	<div><div><div>🚫</div></div></div> <div> <div><div>禁止</div></div> </div>
<p>内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。</p>	

分解、改造をしないでください。	<div><div><div>🚫</div></div></div> <div> <div><div>分解禁止</div></div> </div>
<p>火災、やけど、けが、感電の原因となります。</p>	

水分でぬれた状態のまま使用しないでください。	<div><div><div>🚫</div></div></div> <div> <div><div>水ぬれ禁止</div></div> </div>
<p>火災、やけど、けが、感電の原因となります。</p>	

<div><div><div>⚠ 警告</div></div></div> <div> <div><div>🔥 火災</div><div>⚡ 感電</div></div> </div>
<p>下記の注意事項を守らないと火災・感電などにより死亡や大けがの原因となります。</p>

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。	<div><div><div>🚫</div></div></div> <div> <div><div>禁止</div></div> </div>
<p>火災、やけど、けが、感電の原因となります。</p>	

本機の上に重いものをのせたりしないでください。	<div><div><div>🚫</div></div></div> <div> <div><div>禁止</div></div> </div>
<p>感電、火災の原因となります。</p>	

風呂場などの湿気が多い場所では使用しないでください。	<div><div><div>🚫</div></div></div> <div> <div><div>禁止</div></div> </div>
<p>感電の原因となります。</p>	

使用中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いままでと異なるときは、直ちに使用を停止し、ソニーの相談窓口までご連絡ください。	<div><div><div>!</div></div></div> <div> <div><div>指示</div></div> </div>
--	--

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。	<div><div><div>!</div></div></div> <div> <div><div>指示</div></div> </div>
<p>誤って内蔵電池などをのみこんだ場合は、直ちに医師と相談して治療を受けてください。</p>	

<div><div><div>⚠ 注意</div></div></div> <div> <div><div>🔥 火災</div><div>⚡ 感電</div></div> </div>
<p>下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。</p>

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用や保管はしないでください。	<div><div><div>🚫</div></div></div> <div> <div><div>禁止</div></div> </div>
<p>火災、やけど、感電の原因となります。</p>	

本機を床に放置しないでください。	<div><div><div>🚫</div></div></div> <div> <div><div>禁止</div></div> </div>
<p>誤って踏みつけたり、転倒した際にけがや事故などの原因となります。</p>	

サウナなど本機が高温になる場所では、やけどのおそれがあるため絶対に使用しないでください。	<div><div><div>🚫</div></div></div> <div> <div><div>禁止</div></div> </div>
---	--

<div><div><div>!</div></div></div> <div> <div><div>指示</div></div> </div>
<p>子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。</p> <p>けがなどの原因となります。</p>

お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。	<div><div><div>!</div></div></div> <div> <div><div>指示</div></div> </div>
<p>異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診断を受けてください。</p> <p>かぶれの原因は</p> <ul style="list-style-type: none">金属アレルギー ケースに発生したサビ、汚れ、付着した汗などです。	

乳幼児を抱くときなどは、乳幼児のけがや事故防止のため、あらかじめ本機を外すなど充分ご注意ください。	<div><div><div>!</div></div></div> <div> <div><div>指示</div></div> </div>
--	--

激しい運動や作業などを行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故防止のため、充分ご注意ください。	<div><div><div>!</div></div></div> <div> <div><div>指示</div></div> </div>
--	--

ケースは肌着類と同様に直接肌に接しています。金属の腐食や汗、汚れ、ほこりなどの気づかない汚れで衣類の袖口などを汚す場合があります。常に清潔にしてご使用ください。	<div><div><div>!</div></div></div> <div> <div><div>指示</div></div> </div>
---	--

水分の付いたままりゅうずやボタンの操作をしないでください。	<div><div><div>!</div></div></div> <div> <div><div>指示</div></div> </div>
<p>時計内部に水分が入り防水不良となる場合があります。</p>	

りゅうずは常に押し込んだ状態(通常位置)でご使用ください。	<div><div><div>!</div></div></div> <div> <div><div>指示</div></div> </div>
--------------------------------------	--

万一、時計内部に水が入ったり、ガラス内面にクモリが発生し長時間消えないときは、そのまま放置せず、ソニーの相談窓口へ修理を依頼してください。	<div><div><div>!</div></div></div> <div> <div><div>指示</div></div> </div>
--	--

ケースとりゅうずの間にゴミや汚れが付着したまま放置しておく、りゅうずが引き出しにくくなる場合があります。時々、りゅうずを通常位置のままで空回りさせてください。また、ゴミ、汚れを落としてください。	<div><div><div>!</div></div></div> <div> <div><div>指示</div></div> </div>
--	--

<div><div><div>⚠ 危険</div></div></div> <div> <div><div>🔥 火災</div><div>⚡ 感電</div></div> </div>
<p>電池についての安全上のご注意</p> <p>液漏れ・破裂・発熱・発火による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。</p>

<div><div><div>⚠ 危険</div></div></div> <div> <div><div>🔥 火災</div><div>⚡ 感電</div></div> </div>
<p>内蔵電池が液漏れしたとき</p> <p>内蔵電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない液が本機内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。</p> <p>液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。</p> <p>液が身体や衣服に付いたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。</p>

<div><div><div>⚠ 警告</div></div></div> <div> <div><div>🔥 火災</div><div>⚡ 感電</div></div> </div>
<ul style="list-style-type: none">火の中に入れない。分解、加熱しない。 火のそばや炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。

<div><div><div>⚠ 危険</div></div></div> <div> <div><div>🔥 火災</div><div>⚡ 感電</div></div> </div>
<p>使用上のご注意</p>

防水性能について
<ul style="list-style-type: none">本機は、日常生活用強化防水(5気圧防水)です。水に触れる機会の多い水仕事(漁業・農業・洗車・食堂など)や水上スポーツ(水泳など)をされる方にお使いいただけます。 <ul style="list-style-type: none">ヘッド部のみの防水性能となります。wena wristバンドを取り付ける際は、バンド部の防水性能もあわせてご確認ください。 素潜り(スキングダイビング)や飽和潜水、空気潜水には使用しないでください。また、水圧の激しいシャワーや水道水が直接本機に当たらないようご注意ください。

取り扱いについて
<ul style="list-style-type: none">床面に落とすなどの強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を变形させないでください。故障の原因となります。 力を入れすぎたり、指定以外の方法で取り付け／取り外しを行わないでください。 使用方法によっては製品のねじがゆるむ場合があります。ゆるんだときは、精密ドライバーで締め直してください。 アナログ式クォーツ時計は、磁石を利用した「ステップモーター」で動いており、外部から強い磁気を受けるとモーターの動きが乱されて、正しい時刻を表示しなくなる場合があります。磁気の強い健康器具(磁気ネックレス・磁気健康腹巻など)、冷蔵庫のマグネットドア、バッグの留め具、携帯電話のスピーカー部、電磁調理器などに近づけないでください。 クォーツ時計に使われているICは、静電気に弱い性質を持っています。強い静電気を受けると正しい時刻を表示しない場合がありますので、ご注意ください。

化学薬品・ガスの中でのご使用は避けてください。シンナー・ベンジンなどの各種溶剤およびそれらを含有するもの(ガソリン・マニキュア・クレゾール・トイレ用洗剤・接着剤など)が時計に付着しますと、変色・溶解・ひび割れなどを起こす場合があります。薬品類には充分注意してください。また、体温計などに使用されている水銀に触れたりしますと、ケースなどが変色することがありますのでご注意ください。
虫よけスプレーがかからないようにしてください。変形・変色のおそれがあります。
長期間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などを良く拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。また、電池寿命切れの電池を入れたまま長期間放置しますと、電池の漏液により機械部品が損傷する場合がありますので、ご注意ください。

お手入れについて
<ul style="list-style-type: none">お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。ぬれたぞうきんなどで拭くと、故障の原因となります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、色があせたりすることがあります。 すき間につまったゴミや汚れは柔らかいハケなどで取り除いてください。

動作温度: 5℃～35℃
内蔵電池: 二次電池
連続動作時間: (満充電後から)約6ヶ月
キャリバー No.: Cal. VS42A(Three Handsモデル) <p>Cal. VS75A(Chronographモデル)</p>
ラグ幅: 22mm
防水: 5気圧防水
表面処理: なし(Silver)、IP(Black)
風防材質: 球面サファイア
精度: ±20秒／月

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

商標について
<ul style="list-style-type: none">wenaはソニー株式会社の商標および登録商標です。 その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、™、®マークは表記していません。本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。

保証書とアフターサービス

保証書
<p>この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。</p> <p>所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。</p> <p>保証期間は、お買い上げ日より1年間です。</p>

アフターサービス
<ul style="list-style-type: none">保証期間中の修理は <p>保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。</p> 保証期間経過後の修理は <p>修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。</p> 部品の保有期間について <p>当社では補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後3年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。</p>

お問い合わせ窓口
http://wena.jp/support.html
修理のご相談
フリーダイヤル …………… 0120-252-645
携帯電話・PHS・一部のIP電話……………050-3754-9592
FAX …………… 0120-333-389

ソニー株式会社
〒108-0075東京都港区港南1-7-1