

wena wrist ヘッド用ガイド

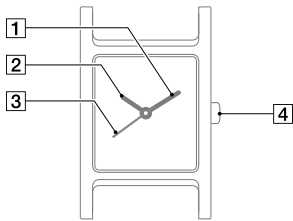
Three Hands Square



©2017 Sony Corporation
Printed in Japan

4-698-453-01(1)

各部の名前



- ① 分針
- ② 時針
- ③ 秒針
- ④ リゅうず

エンドピースを交換する

ヘッド単品(WN-WT1□S-H / WN-WT1□B-H)をご購入のお客様は、wena wrist用バンド(WN-WB01)にヘッドを取り付ける際に以下のエンドピース(いずれも別売り)が必要です。

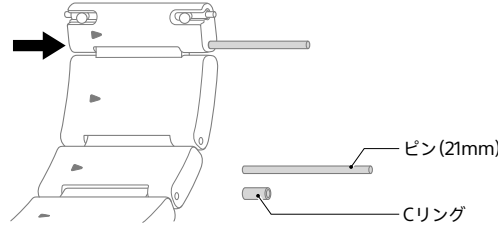
- WN-WEP180S(wena wrist用18mmエンドピースSilver)
- WN-WEP180B(wena wrist用18mmエンドピースBlack)

パーツの交換はおお客様ご自身では行わず、バンド用ガイド(wena wrist用バンドに付属の取扱説明書)をお持ちのうえ、お近くの時計修理店に依頼してください。

wena wrist用バンド(WN-WB01)から22mmエンドピースを取り外す

バンドの裏側に ▶ マークが付いているパーツのみ、取り外すことができます。

▶ の方向にピンを打ち抜きます。抜いたあとのピンとCリングは、なくさないようご注意ください。



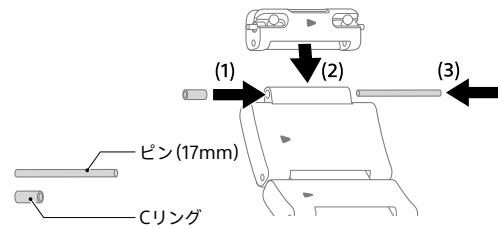
ご注意

▶ マークが付いていないパーツは絶対に取り外さないでください。

wena wrist用バンド(WN-WB01)に18mmエンドピースを取り付ける

▶ の方向にCリングを入れます(1)。

パーツとパーツの穴を合わせ(2)、▶ とは逆方向からピンを打ち込みます(3)。



詳細については、サポートページをご参照ください。
<http://wena.jp/support.html>

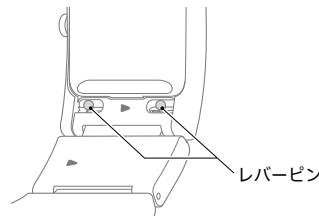
wena wrist用バンドを取り付ける／取り外す

取り外しかた

バンドのレバーピンをつまむと、バンドが外れます。

取り付けかた

バンドのレバーピンをつまんだ状態でヘッドのバンド取り付け用の穴に合わせます。レバーピンを離します。



ヘルプガイドで使いかたを調べる

「ヘルプガイド」はインターネット上で提供している取扱説明書です。本機の操作のしかたや詳しい使いかた、困ったときの対処方法などを説明しています。スマートフォンやパソコンでご覧ください。



<http://wena.jp/supports/helpguide.html>

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。本書およびヘルプガイド(Web取扱説明書)をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

ほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを定期的に点検してください。

故障したら使わない

すぐにソニーの相談窓口へ修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

異常な音・においがしたり、煙が出たら、ソニーの相談窓口へ修理をご依頼ください。

警告表示の意味

本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



水ぬれ禁止




ぬれ手禁止

行為を指示する記号



指示



危険



火災



感電

下記の注意事項を守らないと火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

高温になる場所(火のそば、暖房機器のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)での使用、保管、放置をしないでください。



禁止

発火、破裂、火災、けが、やけどの原因となります。

火の中に投入したり、過熱したりしないでください。



禁止



発火、破裂、火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に、入れないでください。







禁止



発火、やけど、けが、感電の原因となります。



	
内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。	



	
火災、やけど、けが、感電の原因となります。	



	
火災、やけど、けが、感電の原因となります。	



  
下記の注意事項を守らないと 火災・感電 などにより 死亡や大けがの原因 となります。


	
火災、やけど、けが、感電の原因となります。	



	
感電、火災の原因となります。	



	
感電の原因となります。	



	
--	---



	
誤って内蔵電池などをのみこんだ場合は、直ちに医師と相談して治療を受けてください。	




下記の注意事項を守らないと けが をしたり 周辺の物品に損害 を与えたりすることがあります。



	
火災、やけど、感電の原因となります。	



	
誤って踏みつけたり、転倒した際にけがや事故などの原因となります。	

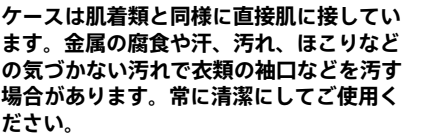

	
--	---



	
けがなどの原因となります。	



	
異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診断を受けてください。	
かぶれの原因は	
<ul style="list-style-type: none">金属アレルギー ケースに発生したサビ、汚れ、付着した汗などです。	



	
--	---



	
--	---

	
---	--

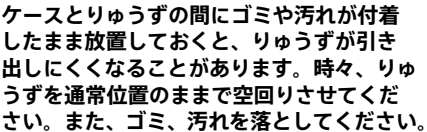

	
時計内部に水分が入り防水不良となる場合があります。	

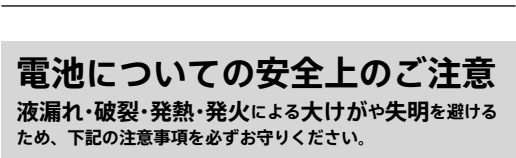
	
--	---


	
--	---


	
--	---

電池交換の際は、必ず指定電池をご使用ください。また、ソニーでは電池交換は受け付けておりませんのでお近くの時計修理店にて交換してください。

	
--	---


液漏れ・破裂・発熱・発火 による 大けが や 失明 を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

 内蔵電池が液漏れしたとき
内蔵電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない
液が本機内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。
液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
液が身体や衣服に付いたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

	<ul style="list-style-type: none">火の中に入れない。分解、加熱しない。 火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
---	--

使用上のご注意

本機について

- 本機は診断、治療、病気の予防、身体の構造または機能に影響を与えることを目的として設計されていません。本機および本機に搭載されるアプリケーションはそれらの目的では利用できません。
- 本機は、ニッケル溶出量に関する欧州規格(EN1811)に適合していますが、すべての方にアレルギーが起こらないということではありません。本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口にご相談ください。

防水性能について

- 本機は、日常生活用防水時計(3気圧防水)です。水がかかる程度(洗顔、雨など)の使用はできますが、水中での使用はできません。りゅうずを引いた状態では、防水性能に関係なく浸水してしまうのでご注意ください。以下の使用はできません。
 - 水仕事や、一般水泳に使用
 - スキндаイビング、マリンスポーツに使用
 - 空気ボンベを使用するスキューバ潜水に使用
 - 水滴が付いた状態でのりゅうずやボタンの操作

取り扱いについて

- 床面に落とすなどの強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。故障の原因となります。
- 力を入れすぎたり、指定以外の方法で取り付け／取り外しを行わないでください。
- 使用方法によっては製品のねじがゆるむ場合があります。ゆるんだときは、精密ドライバーで締め直してください。

- アナログ式クォーツ時計は、磁石を利用した「ステップモーター」で動いており、外部から強い磁気を受けるとモーターの動きが乱されて、正しい時刻を表示しなくなる場合があります。磁気の強い健康器具(磁気ネックレス・磁気健康腹巻など)、冷蔵庫のマグネットドア、バッグの留め具、携帯電話のスピーカー部、電磁調理器などに近づけないでください。
- クォーツ時計に使われているICは、静電気に弱い性質を持っています。強い静電気を受けると正しい時刻を表示しない場合がありますので、ご注意ください。
- 化学薬品・ガスの中でのご使用は避けてください。シンナー・ベンジンなどの各種溶剤およびそれらを含有するもの(ガソリン・ニキユア・クレゾール・トイレ用洗剤・接着剤など)が時計に付着しますと、変色・溶解・ひび割れなどを起こす場合があります。薬品類には充分注意してください。また、体温計などに使用されている水銀に触れたりしますと、ケースなどが変色することがありますのでご注意ください。
- 虫よけスプレーがかからないようにしてください。変形・変色のおそれがあります。
- 長期間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などを良く拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。また、電池寿命切れの電池を入れたまま長期間放置しますと、電池の漏液により機械部品が損傷する場合がありますので、ご注意ください。

お手入れについて

- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。ぬれたぞうきんなどで拭くと、故障の原因となります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、色があせたりすることがあります。
- すき間につまったゴミや汚れは柔らかいハケなどで取り除いてください。

主な仕様

動作温度: 5℃～ 35℃
内蔵電池: SR616SW
連続動作時間: 約2年
キャリアー No.: Cal.9T33
防水: 3気圧防水
表面処理: なし(Silver)、IP(Black)
ガラス: クリスタルガラス
精度: ±20秒/月

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

商標について

- wenaはソニー株式会社の商標および登録商標です。
- その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、™、®マークは表記していません。本書に明示されていないすべての権利はその所有者に帰属します。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

- 保証期間中の修理は**保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理は**修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。
- 部品の保有期間について**当社では補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後3年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。

お問い合わせ窓口
http://wena.jp/support.html
修理のご相談
フリーダイヤル …………… 0120-222-330
携帯電話・PHSの一部のIP電話…………… 050-3754-9599
FAX …………… 0120-333-389

ソニー株式会社
〒108-0075東京都港区港南1-7-1