

wena wrist  
ヘッド用ガイド



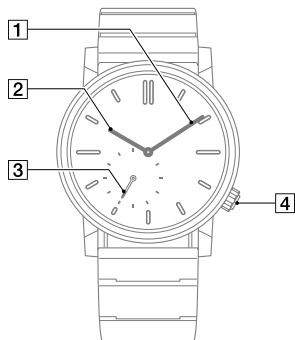
\* 3 T A C 5 6 5 0 1 \* (1)

©2019 Sony Corporation  
Printed in Japan

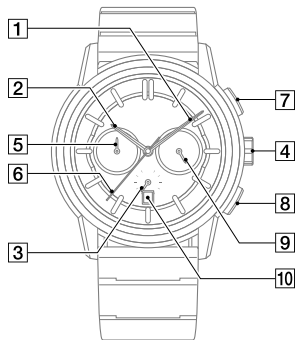
3-TAC-565-01(1)

## 各部の名前

### Three Hands Retroモデル



### Chronograph Classicモデル



- ① 分針
- ② 時針
- ③ 秒針
- ④ リューズ
- ⑤ クロノグラフ分針
- ⑥ クロノグラフ秒針
- ⑦ ストップウォッチ(スタート/ストップ)ボタン
- ⑧ ストップウォッチ(リセット)ボタン
- ⑨ 24時間針
- ⑩ 日付

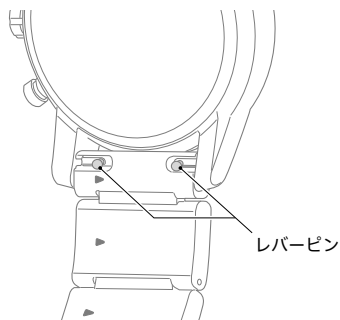
## バンドの取り外しかた／取り付けかた

### 取り外しかた

バンドのレバーピンをつまむと、バンドが外れます。

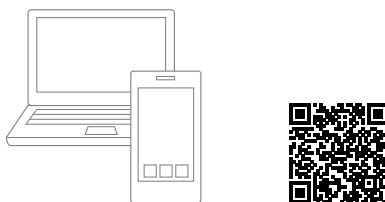
### 取り付けかた

バンドのレバーピンをつまんだ状態でヘッドのバンド取り付け用の穴に合わせます。レバーピンを離します。



## ヘルプガイドで使いかたを調べる

「ヘルプガイド」はインターネット上で提供している取扱説明書です。本機の操作のしかたや詳しい使いかた、困ったときの対処方法などを説明しています。スマートフォンやパソコンでご覧ください。



<http://wena.jp/supports/helpguide.html>

ヘッドの詳しい使いかたについては、以下の項目にて確認できます。

### ヘッド部を設定する

- 時刻を合わせる
  - 日付を合わせる\*
  - クロノグラフでストップウォッチを使う\*
  - クロノグラフ針を0位置に合わせる\*
- \* Chronographモデルのみ

**警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。本書およびヘルプガイド(Web取扱説明書)をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



## 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



### 安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

### 定期的に点検する

ほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを定期的に点検してください。

### 故障したら使わない

すぐにソニーの相談窓口にて修理をご依頼ください。

### 万一、異常が起きたら

異常な音・においがしたり、煙が出たら、ソニーの相談窓口にて修理をご依頼ください。

### 警告表示の意味


本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

### 注意を促す記号



火災



感電

### 行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止

### 行為を指示する記号



指示



危険



火災



感電

下記の注意事項を守らないと火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

高温になる場所(火のそば、暖房機器のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)での使用、保管、放置をしないでください。



禁止

発火、破裂、火災、けが、やけどの原因となります。

火の中に投入したり、過熱したりしないでください。



禁止



発火、破裂、火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に、入れないでください。








禁止



発火、やけど、けが、感電の原因となります。


	
内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。	



	
火災、やけど、けが、感電の原因となります。	



	
火災、やけど、けが、感電の原因となります。	



  
下記の注意事項を守らないと <b>火災・感電</b> などにより <b>死亡や大けがの原因</b> となります。


	
火災、やけど、けが、感電の原因となります。	



	
感電、火災の原因となります。	



	
感電の原因となります。	



	
--	---



	
誤って内蔵電池などをのみこんだ場合は、直ちに医師と相談して治療を受けてください。	




下記の注意事項を守らないと <b>けが</b> をしたり <b>周辺の物品に損害</b> を与えたりすることがあります。



	
火災、やけど、感電の原因となります。	



	
誤って踏みつけたり、転倒した際にけがや事故などの原因となります。	

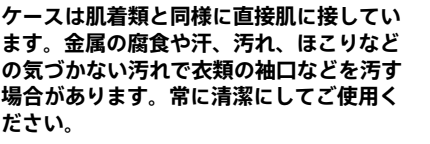

	
--	---



	
けがなどの原因となります。	



	
異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診断を受けてください。かぶれの原因は	
<ul style="list-style-type: none"><li>金属アレルギー</li> <li>ケースに発生したサビ、汚れ、付着した汗などです。</li></ul>	



	
--	---



	
--	---

	
---	--

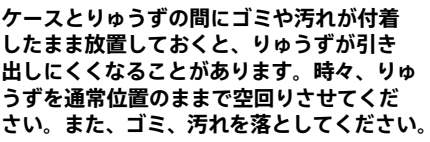

	
時計内部に水分が入り防水不良となる場合があります。	

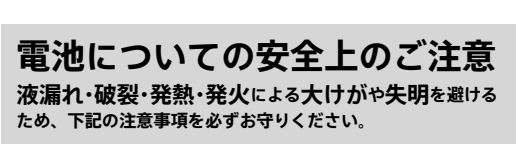
	
--	---


	
--	---


	
--	---

電池交換の際は、必ず指定電池をご使用ください。また、ソニーでは電池交換は受け付けておりませんのでお近くの時計修理店にて交換してください。

	
--	---


<b>液漏れ・破裂・発熱・発火</b> による <b>大けが</b> や <b>失明</b> を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

 <b>内蔵電池が液漏れしたとき</b>
<b>内蔵電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない</b> 液が本機内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。液が身体や衣服に付いたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

 <ul style="list-style-type: none"><li>火の中に入れない。分解、加熱しない。</li> <li>火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。</li></ul>
--

## 使用上のご注意

<b>防水性能について</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>本機は、日常生活用強化防水(5気圧防水)です。水に触れる機会の多い水仕事(漁業・農業・洗車・食堂など)や水上スポーツ(水泳など)をされる方にお使いいただけます。 <ul style="list-style-type: none"><li>ヘッド部のみの防水性能となります。wena wristバンドを取り付ける際は、バンド部の防水性能もあわせてご確認ください。</li></ul></li> <li>素潜り(スキндаイビング)や飽和潜水、空気潜水には使用しないでください。また、水圧の激しいシャワーや水道水が直接本機に当たらないようご注意ください。</li></ul>

<b>取り扱いについて</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>床面に落とすなどの強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。故障の原因となります。</li> <li>力を入れすぎたり、指定以外の方法で取り付け／取り外しを行わないでください。</li> <li>使用方法によっては製品のねじがゆるむ場合があります。ゆるんだときは、精密ドライバーで締め直してください。</li> <li>アナログ式クォーツ時計は、磁石を利用した「ステップモーター」で動いており、外部から強い磁気を受けるとモーターの動きが乱されて、正しい時刻を表示しなくなる場合があります。磁気の強い健康器具(磁気ネックレス・磁気健康腹巻など)、冷蔵庫のマグネットドア、バッグの留め具、携帯電話のスピーカー部、電磁調理器などに近づけないでください。</li> <li>クォーツ時計に使われているICは、静電気に弱い性質を持っています。強い静電気を受けると正しい時刻を表示しない場合がありますので、ご注意ください。</li></ul>

- 化学薬品・ガスの中でのご使用は避けてください。シンナー・ベンジンなどの各種溶剤およびそれらを含有するもの(ガソリン・マニキュア・クレゾール・トイレ用洗剤・接着剤など)が時計に付着しますと、変色・溶解・ひび割れなどを起こす場合があります。薬品類には充分注意してください。また、体温計などに使用されている水銀に触れたりしますと、ケースなどが変色することがありますのでご注意ください。
- 虫よけスプレーがかからないようにしてください。変形・変色のおそれがあります。
- 長期間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などを良く拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。また、電池寿命切れの電池を入れたまま長期間放置しますと、電池の漏液により機械部品が損傷する場合がありますので、ご注意ください。

<b>お手入れについて</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。ぬれたぞうきんなどで拭くと、故障の原因となります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、色があせたりすることがあります。</li> <li>すき間につまったゴミや汚れは柔らかいハケなどで取り除いてください。</li></ul>

## 主な仕様

<b>動作温度:</b> 5℃～ 35℃
<b>内蔵電池:</b> SR621SW(Three Hands Retroモデル)SR927W(Chronograph Classicモデル)
<b>連続動作時間:</b> 約3年(Three Hands Retroモデル)約5年(Chronograph Classicモデル)
<b>キャリバー No.:</b> Cal.1L45(Three Hands Retroモデル)Cal.OS20(Chronograph Classicモデル)
<b>防水:</b> 5気圧防水
<b>表面処理:</b> なし(Silver)、IP(Black)
<b>ガラス:</b> クリスタルガラス
<b>精度:</b> ±20秒/月

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

<b>商標について</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>wenaはソニー株式会社の商標および登録商標です。</li> <li>その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、™、®マークは表記していません。本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。</li></ul>

## 保証書とアフターサービス

<b>保証書</b>
この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

<b>アフターサービス</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><b>保証期間中の修理は</b>保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。</li> <li><b>保証期間経過後の修理は</b>修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。</li> <li><b>部品の保有期間について</b>当社では補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後3年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。</li></ul>

お問い合わせ窓口
http://wena.jp/support.html
修理のご相談
フリーダイヤル …………… 0120-252-645
携帯電話・PHSの一部のIP電話 …………… 050-3754-9592
FAX …………… 0120-333-389

ソニー株式会社  
〒108-0075東京都港区港南1-7-1