

wena wrist
ヘッド用ガイド



©2017 Sony Corporation
Printed in Japan

3-TAC-131-01(1)

各部の名前



- 1 分針
- 2 時針
- 3 秒針
- 4 リューズ

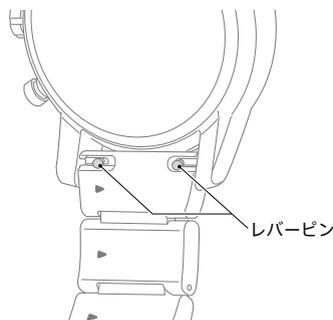
バンドの取り付けかた／取り外しかた

取り付けかた

バンドのレバーピンをつまんだ状態でヘッドのバンド取り付け用の穴に合わせます。レバーピンを離します。

取り外しかた

バンドのレバーピンをつまむと、バンドが外れます。



ご注意

本機のラグ幅は約22mmです。22mmエンドピースのwena wristに取り付けることができます。

詳細については、サポートページをご参照ください。

<http://wena.jp/support.html>

機械式時計のご使用について

本機は手巻付きの自動巻き時計です。ねじロック式りゅうず(ねじ込み式りゅうず)を採用しているため、りゅうず操作の前にねじロックを解除する必要があります。

りゅうずを反時計回りに回してねじロックを解除すると、ゼンマイを巻き上げることができます。ゼンマイを十分に巻き上げた状態で約42時間動作します。

ねじロック解除後、さらに一段階りゅうずを引き出すと、時刻合わせの操作を行うことができます。

ねじロック解除



カチッと音がするまで、反時計回りにりゅうずを回してください。

ゼンマイ巻き上げ



ねじロック解除後、時計回りにりゅうずを回してゼンマイを巻き上げてください。ゼンマイ巻き上げ後は、りゅうずを押しながら時計回りに回し、ねじが止まるまでしっかり締めてください。

時刻合わせ



ねじロック解除後、りゅうずを一段階引き出した状態で回すと時刻を合わせることができます。時刻を合わせた後は、りゅうずを押しながら時計回りに回し、ねじが止まるまでしっかり締めてください。

機械式時計は腕に付けて使用することで、日常の腕の動きによってゼンマイが巻き上げられます。

安定した時間表示を継続するために、常に腕に付けてゼンマイが巻き上げられるような状態でご使用ください。携帯時間が短い場合は、手でりゅうずを回転させてゼンマイを巻き上げてください。

ヘルプガイドで使いかたを調べる

「ヘルプガイド」はインターネット上で提供している取扱説明書です。本機の操作のしかたや詳しい使いかた、困ったときの対処方法などを説明しています。

スマートフォンやパソコンでご覧ください。



<http://wena.jp/supports/helpguide.html>

警告 安全のための注意事項を守らないと、けがや人身事故になることがあります。

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。本書およびヘルプガイド(Web取扱説明書)をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、まちがった使いかたをすると、けがや人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

ほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを定期的に点検してください。

故障したら使わない

すぐにソニーの相談窓口へ修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

異常な音・においがしたら、ソニーの相談窓口へ修理をご依頼ください。

警告表示の意味

本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

警告

この表示の注意事項を守らないと、死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災

行為を禁止する記号



禁止




分解禁止

行為を指示する記号



指示


下記の注意事項を守らないと 火災・破裂 などにより 死亡や大けが などの人身事故が生じます。


	高温になる場所(火のそば、暖房機器のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)での使用、保管、放置をしないでください。
	発火、破裂、火災、けが、やけどの原因となります。

	火の中に投入したり、過熱したりしないでください。
	発火、破裂、火災、やけど、けがの原因となります。

	電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、入れないでください。
	発火、やけど、けがの原因となります。

	釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。
	破裂、故障の原因となります。

	分解、改造をしないでください。
	けがの原因となります。


下記の注意事項を守らないと けが をしたり 周辺の商品に損害 を与えたりすることがあります。

	強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
	けがの原因となります。

	本機の上に重いものをのせたりしないでください。
	故障の原因となります。

	風呂場などの湿気が多い場所では使用しないでください。
	故障の原因となります。

	使用中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いままでと異なるときは、直ちに使用を停止し、ソニーの相談窓口までご連絡ください。
---	---

	乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
---	------------------------

	湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用や保管はしないでください。
	やけど、けが、故障の原因となります。

	本機を床に放置しないでください。
	誤って踏みつけたり、転倒した際にけがや事故などの原因となります。

	サウナなど本機が高温になる場所では、やけどのおそれがあるため 絶対に使用しないでください。
---	--

	子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。
	けがなどの原因となります。

	お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
	異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診断を受けてください。
	かぶれの原因は
	・金属アレルギー
	・ケースに発生したサビ、汚れ、付着した汗などです。

	乳幼児を抱くときなどは、乳幼児のけがや事故防止のため、あらかじめ本機を外すなど充分ご注意ください。
---	---

	激しい運動や作業などを行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故防止のため、充分ご注意ください。
--	---

	ケースは肌着類と同様に直接肌に接していません。金属の腐食や汗、汚れ、ほこりなどの気づかない汚れで衣類の袖口などを汚す場合があります。常に清潔にしてご使用ください。
---	---

	水分の付いたままりゅうずやボタンの操作をしないでください。
	時計内部に水分が入り防水不良となる場合があります。

	りゅうずは常に押し込んだ状態(通常位置)でご使用ください。
---	-------------------------------

	万一、時計内部に水が入ったり、ガラス面にクモリが発生し長時間消えないときは、そのまま放置せず、ソニーの相談窓口へ修理を依頼してください。
---	--

	ケースとりゅうずの間にゴミや汚れが付着したまま放置しておく、りゅうずが引き出しにくくなる場合があります。時々、りゅうずを通常位置のままで空回らせてください。また、ゴミ、汚れを落としてください。
---	--

使用上のご注意

防水性能について

- 本機は、日常生活用強化防水(5気圧防水)です。水に触れる機会の多い水仕事(漁業・農業・洗車・食堂など)や水上スポーツ(水泳など)をされる方にお使いいただけます。
 - ヘッド部のみの防水性能となります。wena wristバンドを取り付ける際は、バンド部の防水性能もあわせてご確認ください。
- 素潜り(スキндаイビング)や飽和潜水、空気潜水には使用しないでください。また、水圧の激しいシャワーや水道水が直接本機に当たらないようご注意ください。

取り扱いについて

- 床面に落とすなどの強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。故障の原因となります。
- 力を入れすぎたり、指定以外の方法で取り付け/取り外しを行わないでください。
- 使用方法によっては製品のねじがゆるむ場合があります。ゆるんだときは、精密ドライバーで締め直してください。
- 本機に強い磁気を近づけると、ムーブメント部品が磁気を帯び精度が大きくなりすぎることがあります。次のような強い磁気を発するものに近づけないでください。
 - 携帯電話のスピーカー部
 - 磁気調理器具
 - 磁気ネックレス
 - バッグの留め具
 - 冷蔵庫などのドアのマグネット
- 化学薬品・ガスの中でのご使用は避けてください。シンナー・ベンジンなどの各種溶剤およびそれらを含有するもの(ガソリン・マニキュア・クレンジール・トイレ用洗剤・接着剤など)が時計に付着しますと、変色・溶解・ひび割れなどを起こす場合があります。薬品類には充分注意してください。また、体温計などに使用されている水銀に触れたりしますと、ケースなどが変色することがありますのでご注意ください。
- 虫よけスプレーがかからないようにしてください。変形・変色のおそれがあります。
- 長期間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などを良く拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。

お手入れについて

- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。ぬれたぞうきんなどで拭くと、故障の原因となります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、色があせたりすることがあります。
- すき間につまったゴミや汚れは柔らかいハケなどで取り除いてください。

主な仕様

動作温度:5℃～35℃

連続動作時間:約42時間

キャリアー No.:Cal90S5

ラグ幅:22mm

防水:5気圧防水

表面処理:なし(Silver)、IP(Black)

風防材質:球面サファイア

精度:－10～＋30秒/日

その他仕様:ねじロックリユーズ構造

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

商標について

- wenaはソニー株式会社の商標および登録商標です。
- その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、™、®マークは表記していません。本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。詳しくは保証書をご覧ください。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

- 保証期間中の修理は**保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理は**修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。
- 部品の保有期間について**当社では補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後3年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。

お問い合わせ窓口	
http://wena.jp/support.html	
修理のご相談	
フリーダイヤル	0120-252-645
携帯電話・PHSの一部のIP電話	050-3754-9592
FAX	0120-333-389

ソニー株式会社

〒108-0075東京都港区港南1-7-1