


wena 3 スタートガイド

各部の名前

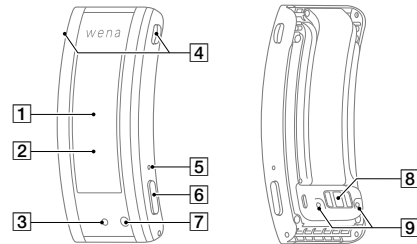


- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1 タッチディスプレイ | 6 電源ボタン |
| 2 おサイフケータイかざし位置 | 7 照度センサー
(ディスプレイ輝度調節用) |
| 3 通知LED | 8 心拍センサー*2 |
| 4 バックル開閉ボタン | 9 充電端子 |
| 5 マイク*1 | |

*1 マイク穴はリセットボタンではありません。鋭利なもので突かないようご注意ください。マイク穴の取り扱いについては、リファレンスガイドの注意事項も必ずご覧ください。


*2 本機では、計測した「脈拍」「脈拍数」を「心拍」「心拍数」と表現しています。

STEP 1: 充電する

付属の充電コネクタ、USB Type-C®ケーブルを使って充電します。充電コネクタは、バンド内側の充電端子側にカチッと音がするまで差し込んで、下図のように取り付けてください。

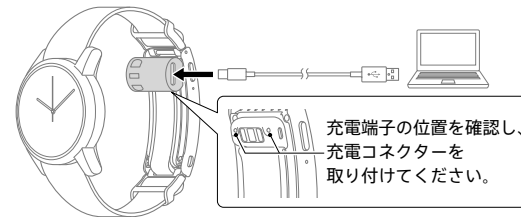

充電コネクタを取り外すときは、コネクタのUSB Type-C®端子の反対側にある▲(三角マーク)の部分をお指の腹で押し上げてください。

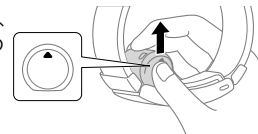

STEP 2: アプリをインストールする

下記Webサイトから本機専用アプリ「wena 3アプリ」*をスマートフォンにインストールし、アプリを起動します。画面の指示に従って初期設定を行ってください。

* 従来の「wenaアプリ」との互換性はありません。本機用に「wena 3アプリ」をインストールする必要があります。



<http://wena.jp/downloads/apps.html>

3-TAD-032-01(1)
©2020 Sony Corporation
Printed in Japan



* 3 T A D 0 3 2 0 1 * (1)

STEP 3: スマートフォンとペアリングする

- ①本機の電源を入れる
- ②wena 3アプリを起動する
- ③チュートリアルに従い、スマートフォンとの接続を行う
本機に表示される6桁のパスキーをスマートフォンに入力して、接続してください。



アプリのチュートリアルに従って、初期設定を完了させてください。


基本操作

電源を入れる/切る

電源を入れる:電源ボタンを3秒間(初回起動時は6秒間)長押しします。

電源を切る*:本機のホーム画面からツール画面に進み、「Settings」→「電源OFF」→「OK」をタップします。

* この方法で電源を切った場合、バッテリーがなくなるまで電子マネー機能は使用可能です。長期間使用しないときに電源を切る方法については、リファレンスガイドをご覧ください。



機能を使う/設定を変更する

本機のディスプレイはタッチパネルになっています。ディスプレイを指でタップまたはスワイプすることで、各機能の使用、通知・スケジュール・活動ログの確認、設定の変更ができます。

電子マネー決済をする*

電子マネー決済の設定を行い、本機を決済端末にかざしてください。



* 電子マネー決済の設定方法は、お使いになる電子マネーの種類によって異なります。設定方法について詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

本機の動作が不安定な場合や、活動ログ、ペアリングなどの設定情報を削除したい場合は、初期化を行ってください。アプリとの同期が終わっていない活動ログを残したい場合は、初期化の前に本機とアプリを同期してください。

初期化の方法については、リファレンスガイドをご覧ください。なお、初期化を行っても電子マネーの設定は削除されません。

ヘルプガイドで使いかたを調べる

「ヘルプガイド」はインターネット上で提供している取扱説明書です。本機の操作のしかたや詳しい使いかた、困ったときの対処方法などを説明しています。スマートフォンやパソコンでご覧ください。



<http://wena.jp/supports/helpguide.html>

よくあるご質問や修理については
wenaサポートページをご覧ください。
<http://wena.jp/support.html>

